


WUZETEM



# Инструкция по монтажу и демонтажу сменных сопел для форсунок типа PD Delphi



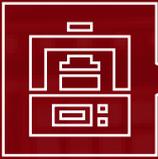

Все работы по переоснастке (монтаж, демонтаж сопла) производятся на соответствующем прессе, в зависимости от производителя.



Для затягивания/откручивания винта патрона, фиксирующего сопло, необходимо использовать динамометрический ключ и/или угломер.



При затяжке гайки насоса-форсунки необходимо строго соблюдать параметры, указанные производителем системы впрыска.

## Инструкция по монтажу и демонтажу сменных сопел для форсунок типа PD Delphi

▷ демонтаж

▷ монтаж



**WUZETEM**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВАРШАВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "PZL-WZM"»

05-850, Явчице  
ул. Пястовска, 67

центральный офис: 22 841 32 01  
факс: 22 841 85 68  
e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

[www.wuzetem.pl](http://www.wuzetem.pl)


Районный суд столичного города Варшавы в Варшаве,  
XIV Хозяйственный отдел Национального судебного реестра  
Номер в Национальном судебном реестре [KRS]: 0000320810  
Уставный капитал: 20 000 000,00 PLN  
Оплаченный капитал: 20 000 000,00 PLN  
ИНН [NIP]: 525-000-08-60  
Номер в Реестре народного хозяйства [REGON]: 012078978

Все товарные знаки являются собственностью их владельцев и используются только в информационных целях.

# демонтаж

1


Использовать соответствующую **монтажную прокладку** и поместить ее в зажиме прессы.

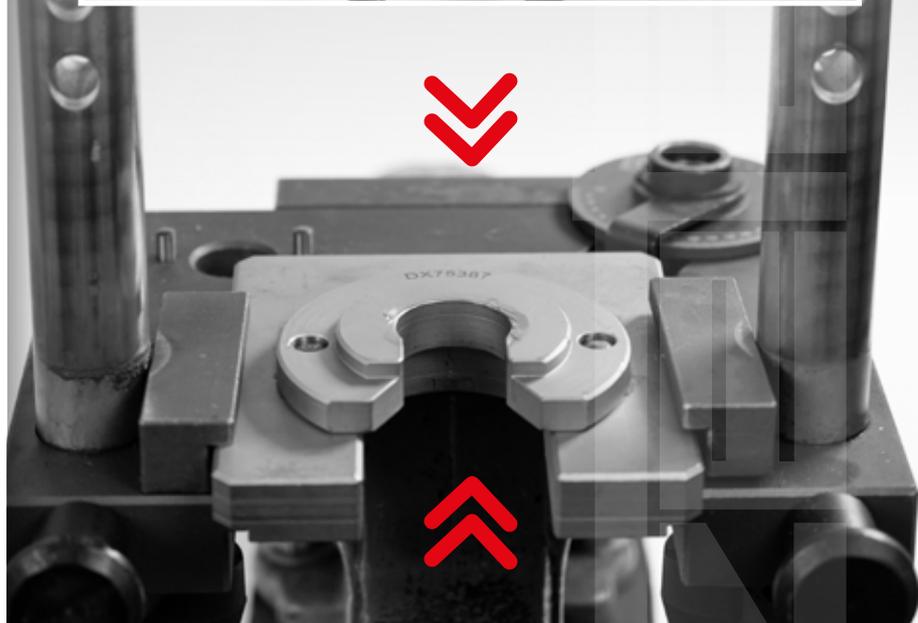

2

Взять соответствующую **головку патрона**, фиксирующего сопло, и **установить** ее в прессе.


На гайку, фиксирующую сопло, установить соответствующую **головку** и **заблокировать** ее шестигранным ключом.

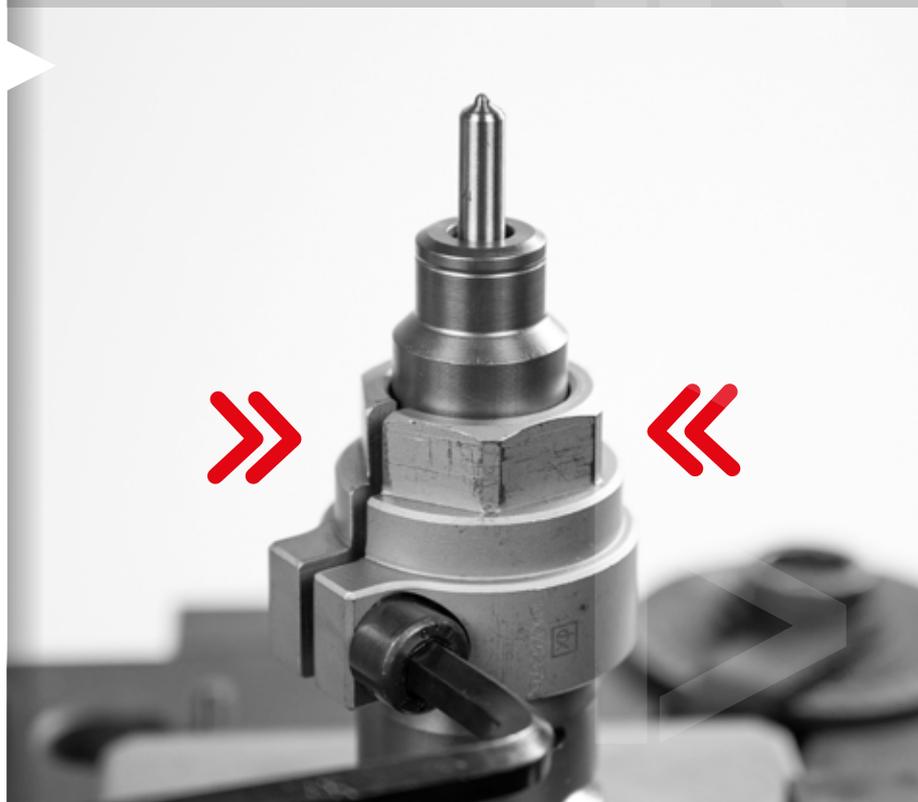

## демонтаж


3

**Предварительно** затянуть гайку насоса-форсунки динамометрическим ключом с головкой на **36 мм** с моментом, указанным производителем системы впрыска, **затем открутить** до полного ослабления винта.

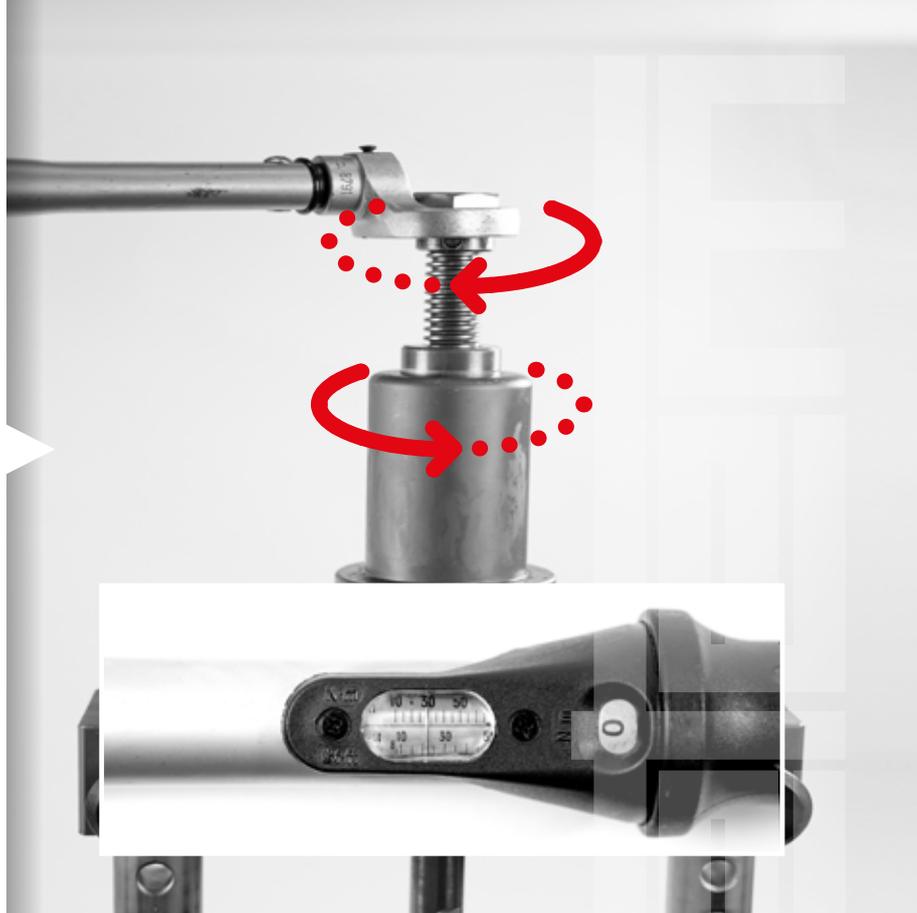

4


**Отвинтить** гайку сопла с помощью динамометрического ключа с головкой на **36 мм**.

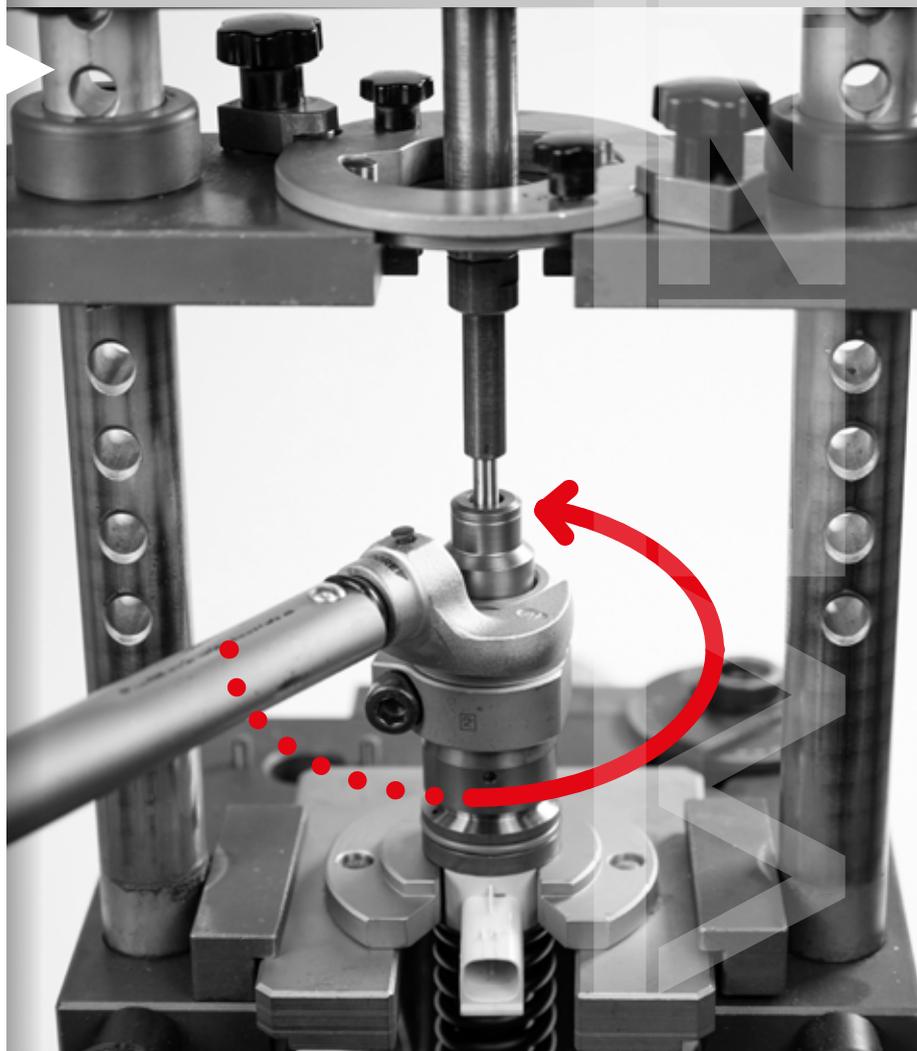

## демонтаж

5

**Отвинтить винт патрона, фиксирующего сопло, и вернуть его обратно в положение, позволяющее снять гайку.**

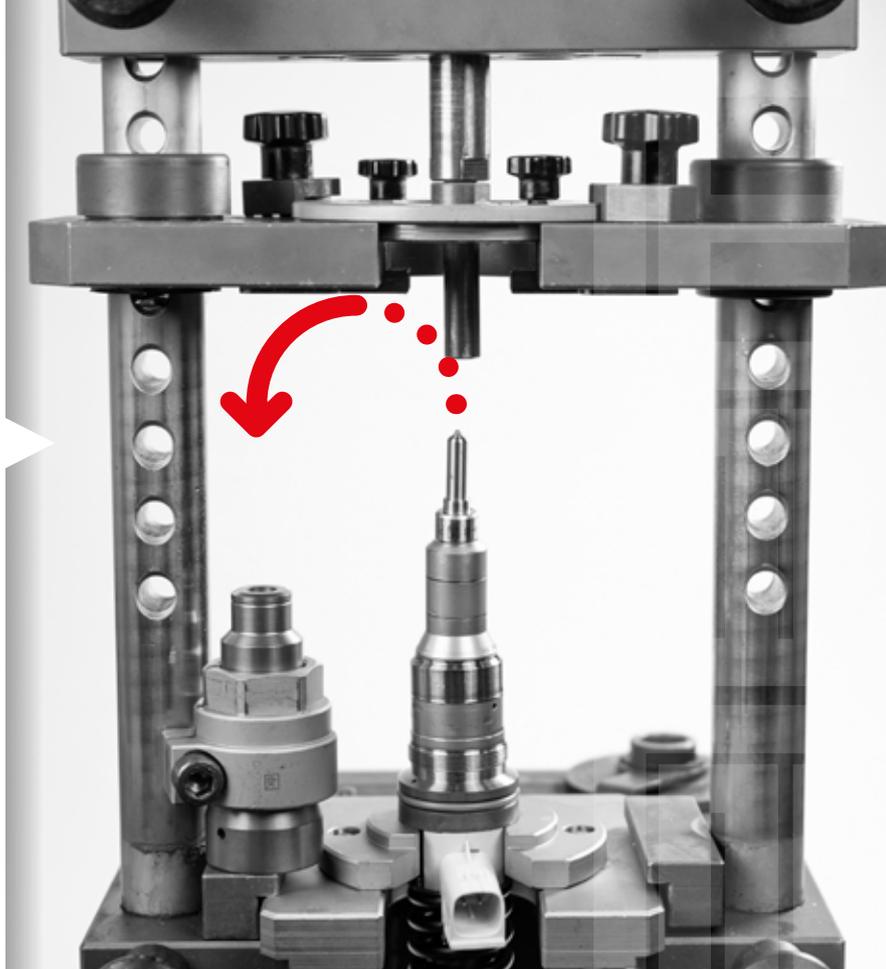


6

**Извлечь гайку, а затем корпус сопла вместе с иглой.**

### **ВНИМАНИЕ:**


При демонтаже соблюдать особую осторожность, **чтобы не потерять элементы насоса-форсунки, находящиеся под соплом.**

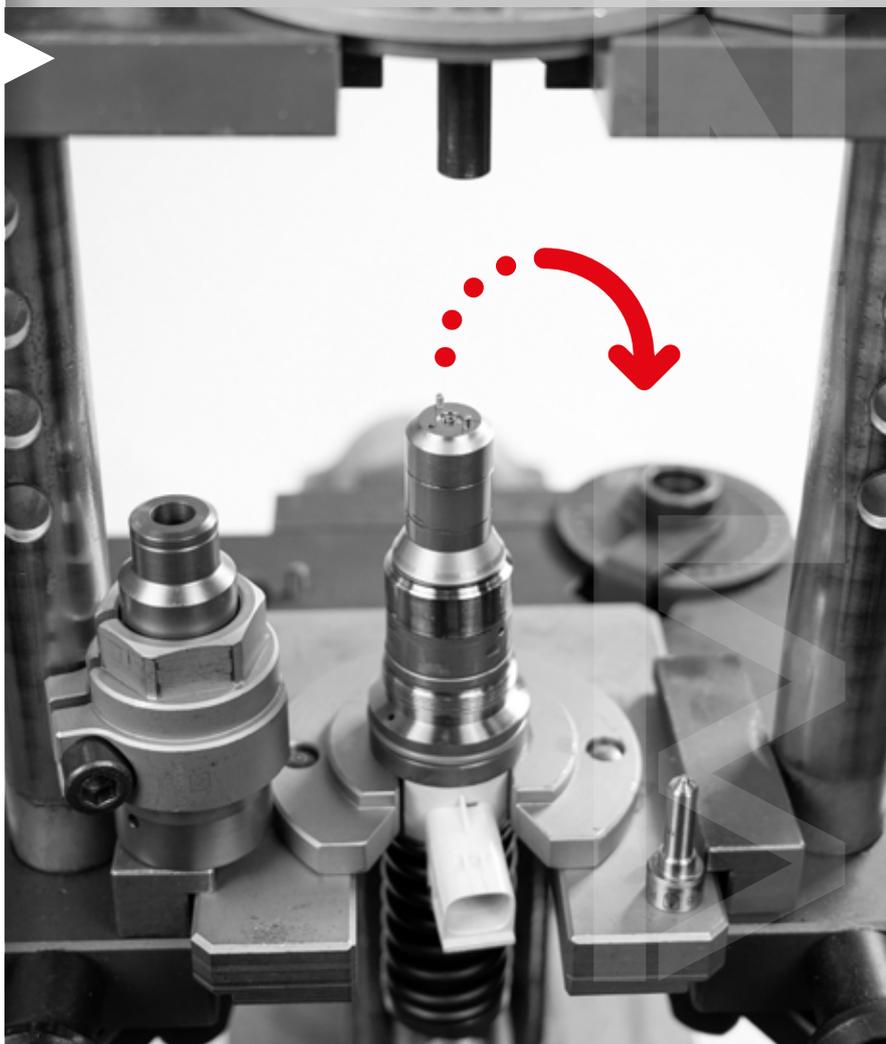

# МОНТАЖ

1

**Вставить сопло в переднюю часть** насоса-форсунки, соответствующим образом отрегулировав его положение на базовых роликах.

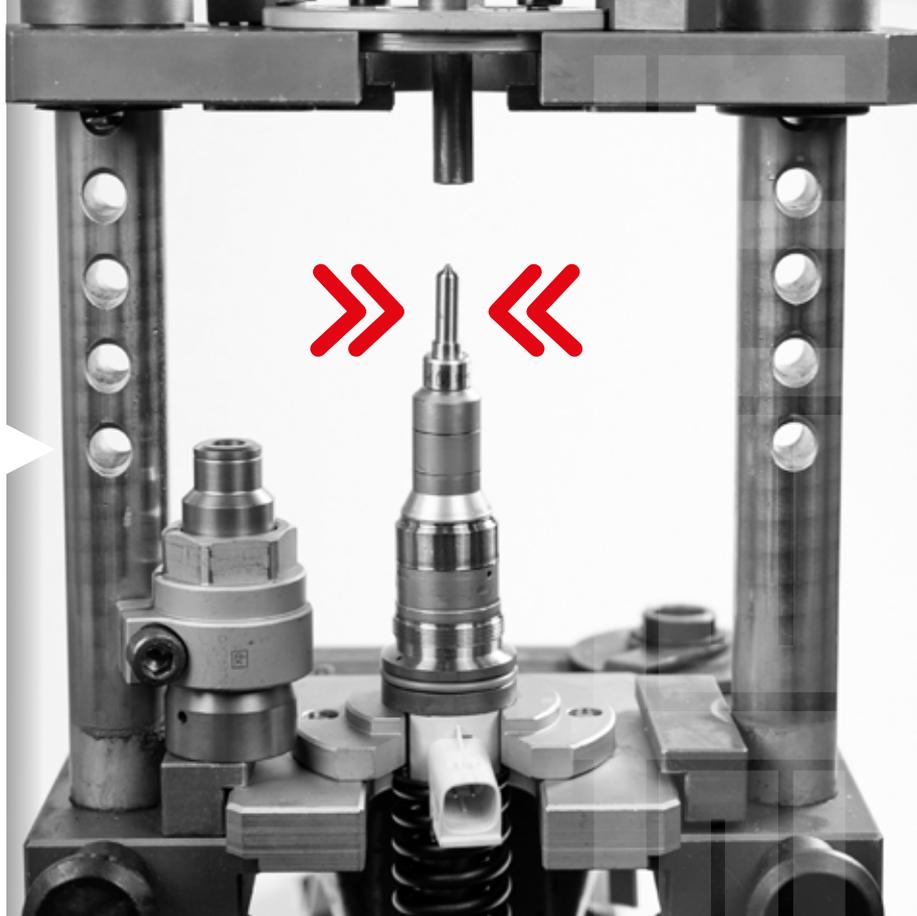

2

**Закрутить гайку** насоса-форсунки без использования динамометрического ключа.

Затем винт патрона, фиксирующего сопло, **затянуть с моментом 30 Нм.**



3


**Предварительно затянуть гайку** с помощью адаптера с пазами динамометрическим ключом с головкой на **15 мм** с моментом, указанным производителем системы впрыска, затем открутить до полного ослабления винта.

4

**Закрутить гайку не полностью** с моментом, указанным производителем системы впрыска, для совмещения резьбы.

5

**Затянуть гайку с моментом**, указанным производителем системы впрыска.

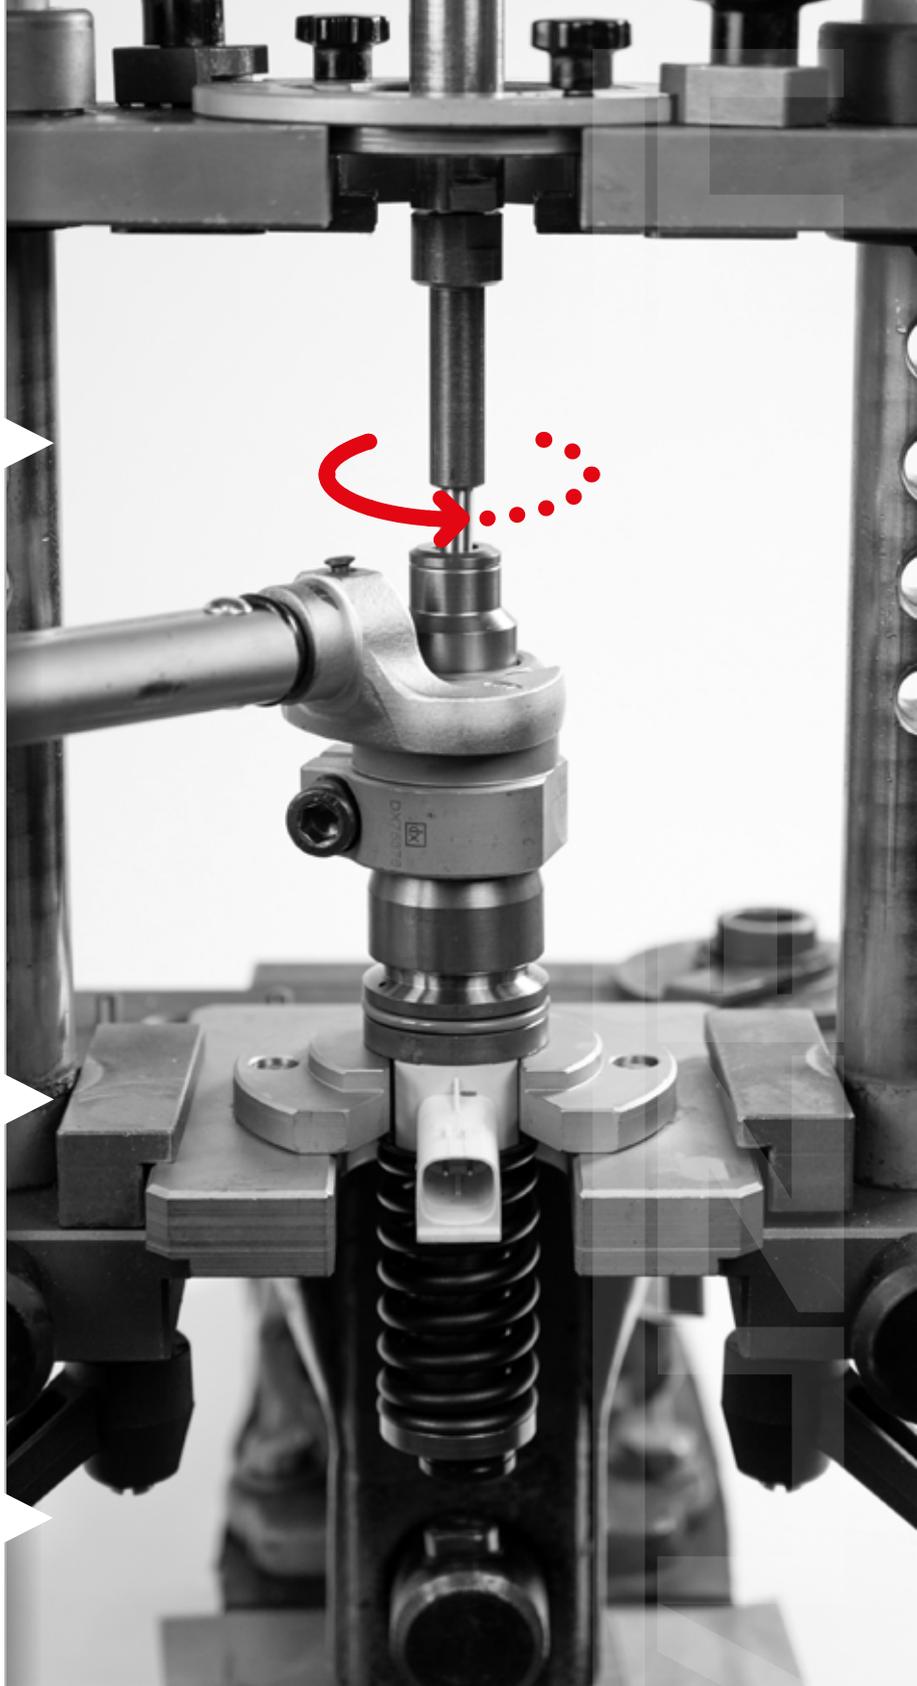

**WUZETEM**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВАРШАВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "PZL-WZM"»

05-850, Явчице  
ул. Пястовска, 67

центральный офис: 22 841 32 01  
факс: 22 841 85 68  
e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

[www.wuzetem.pl](http://www.wuzetem.pl)

Районный суд столичного города Варшавы в Варшаве,  
XIV Хозяйственный отдел Национального судебного реестра  
Номер в Национальном судебном реестре [KRS]: 0000320810  
Уставный капитал: 20 000 000,00 PLN  
Оплаченный капитал: 20 000 000,00 PLN  
ИНН [NIP]: 525-000-08-60  
Номер в Реестре народного хозяйства [REGON]: 012078978

